

- A használat előtti és utáni felülvizsgálaton kívül szükséges az egyéni védőfelszerelés rendszeres alapos felülvizsgálata, melyet kompetens személy végezhet el.

A Petzl 12 havonta, valamint a termék életében bekövetkezett valamennyi különleges esemény után javasolja ezt a felülvizsgálatot.

- Az egyéni védőfelszerelés felülvizsgálatának eredményét a gyártó által mellékelte nyilvántartólapon kell vezetni.

A nyilvántartólap letölthető [PETZL.COM](http://PETZL.COM).

## ÖSSZEKÖTŐELEMOK

### 1. A termék ismert előélete

Az egyéni védőfelszerelés állapotának minden előre nem látott romlása az alapos felülvizsgálatig karanténba helyezéshez vezethet.

A felhasználónak ezért mindenképpen

- Rendelkezésre kell bocsátania a használat körülményeinek pontos leírását.

- Jeleznie kell az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatos valamennyi kivételes eseményt.

(Példák: leesés vagy esés megtartása, extrém hőmérsékleten való használat vagy tárolás, a gyártó szervizén kívüli javítás vagy módosítás stb.).



### 2. Megelőző vizsgálatok

Ellenőrizze a szériaszám és a CE-jelölés meglétét és olvashatóságát.

**Figyelem**, a Petzl egyedi azonosítószámok kódrendszere megváltozott. Kétféle kód létezik.

Az egyedi azonosítószámok kódjainak részletes jelentését lásd alább.


„A” kódrendszer	00	000	AA	0000	„B” kódrendszer	00	A	0000000	000
Gyártás éve	.....	.....	.....	.....	Gyártás éve	.....	.....	.....	.....
Gyártás napja	.....	.....	.....	.....	Gyártás hónapja	.....	.....	.....	.....
Ellenőr neve	.....	.....	.....	.....	Szériaszám	.....	.....	.....	.....
Sorszám	.....	.....	.....	.....	Sorszám	.....	.....	.....	.....

Ellenőrizze, hogy a termék élettartama nem járt le.

A módosítások kizárására és az alkatrészek meglétének ellenőrzésére hasonlítsa össze egy új termékkel.

### 3. A test vizsgálata


Az összekötőelem megfelelő vizsgálatához minden eszközt le kell róla venni, ami eltakarhatja a test egy részét: STRING-gel rögzített kantárat, energiaelnyelő kantárat, Trac csigát stb.

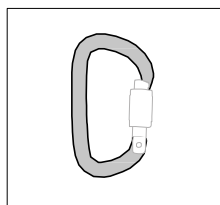

- Ellenőrizze a test állapotát (karcolások, elhasználódás jelei, repedések, korrózió stb.).




- Ellenőrizze az elhasználódás mértékét a kötéllal vagy a kikötési ponttal való érintkezés pontoknál (az 1 mm-nél mélyebb kopás, élek képződése stb. súlyosnak számít).

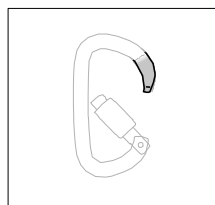


- Ellenőrizze a nyelv és a test találkozási pontjának állapotát (karcolások, elhasználódás jelei, repedések, korrózió stb.).


#### 4. A nyelv ellenőrzése (modelltől függően)

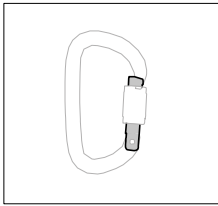


- Ellenőrizze a nyelv állapotát (karcolások, elhasználódás jelei, repedések, korrózió stb.).

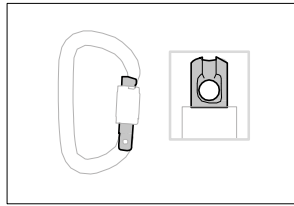


- Ellenőrizze, hogy a Keylock nyílása tiszta.

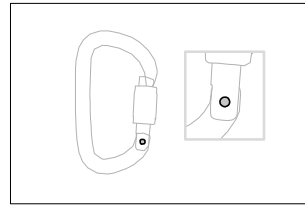

- Ellenőrizze a szegecs állapotát (repedések, deformációk, korrózió stb.)

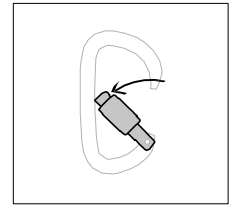


- Ellenőrizze, hogy a nyelv mauálisan tökéletesen nyitható.

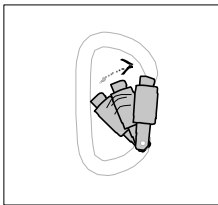


- Ellenőrizze a nyelv automatikus záródását, a zárórugó állapotát és a nyelv és a test egymáshoz kapcsolódását.



#### 5. A kézi zárású zárórendszer gyűrűjének ellenőrzése (modelltől függően)

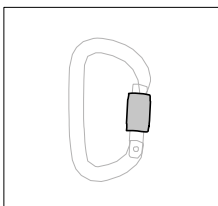


- Ellenőrizze a zárógyűrű állapotát (karcolások, deformációk, repedések, korrózió stb.).

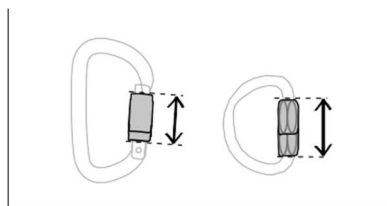

- Ellenőrizze a zárógyűrű teljes körbefordulását a nyitás és a zárás irányába. Szükség esetén tisztítsa meg szappanos vízzel és használjon kenőanyagot (pl.grafitport). Ellenőrizze, hogy a gyűrű nem csavarható tovább, mint a végső pozíciója.





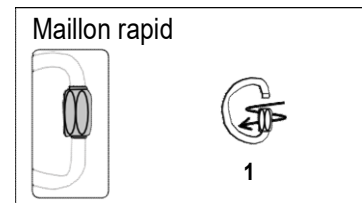
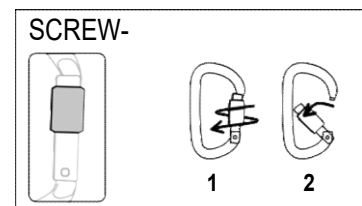


## 6. Az automata zárórendszer gyűrűjének ellenőrzése (modelltől függően)

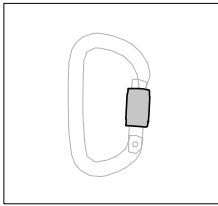

- Ellenőrizze a zárógyűrű állapotát (karcolások, repedések, deformációk, rozrózió stb.).

- Ellenőrizze a zárógyűrű rendszerének az összekötőelem használati utasításában megadott zárórendszernek megfelelő, kifogástalan működését.

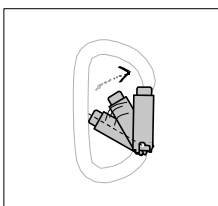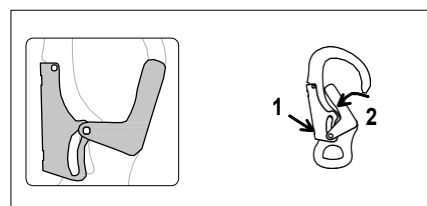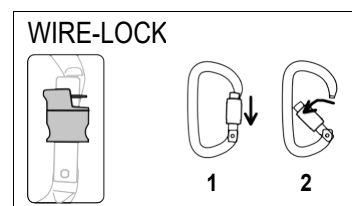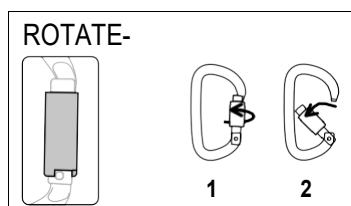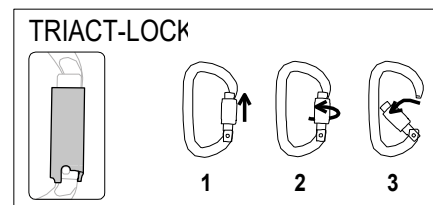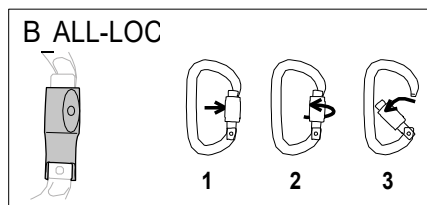

- Ellenőrizze, hogy a nyelv és a zárógyűrű elengedésekor az összekötőelem automatikusan és tökéletesen becsukódik. Szükség esetén tisztítsa meg szappanos vízzel és használjon kenőanyagot (pl. grafitport).

## 1. függelék Példák az elhasználódott vagy

- Kötél okozta elhasználódás a testen • Karcolás a testen



- Repedések a testen




- Deformáció a testen



- Korrózió




- Nem megfelelő záródás (nyelv / test)

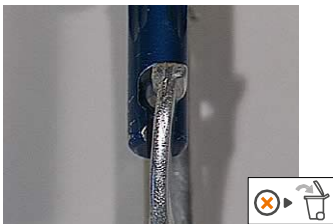

- Meghibásodott rugó




- Hibás zárórendszer

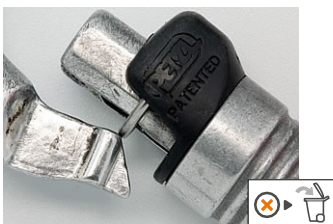


- Repedés a nyelven



- Korrózió

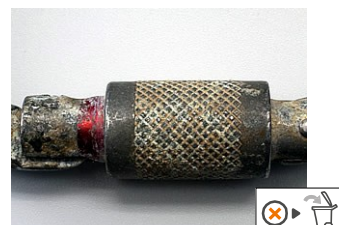

- A nyelv és a test elhasználódása

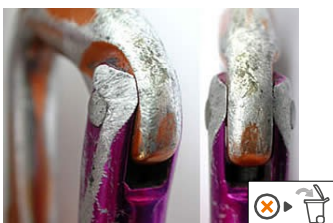

- Törött zárógyűrű

